

Fußmatten



Material:

Gummi

Eigenschaften:

hohe Abriebfestigkeit
mit umlaufendem Rand
leicht zu reinigen

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	CF65/75/85	ab 2002	103708
	LF45/55	ab 2002	103709
	XF95/105	ab 1997	103707
	CF Euro 6	ab 2014	103941
	XF Euro 6	ab 2014	103940

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	120	ab 2002	103712
	Eurocargo	160	ab 2002	103713
	Stralis	breite Kabine	ab 2002	103710
	Stralis	schmale Kabine	ab 2002	103711


passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	F90/F2000	-	ab 1994	103717
	F90/F2000	schmale Kabine	ab 1994	103718
	L2000	-	1994-2005	103716
	TGA/TGL/TGX/TGM	lange Kabine	ab 2000	103715
	TGL/TGM	kurze Kabine	ab 2005	103714
	TGS	lange Kabine		

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	814	-	1983-1998	103723
	Actros MP1	-	1996-2003	103719
	Actros MP2/MP3	-	2003-2012	103720
	Actros MP3	schmale Kabine	2008-2012	103722
	Actros MP4	schmale Kabine	ab 2012	103721
	Actros MP4	breite Kabine	ab 2012	103992
	Actros MP4	breite Kabine Beifahrersitz klappbar	ab 2012	104870
	Atego	-	1995-2005	103724
	Atego	-	ab 2005	103725
	Axor	-	ab 1999	103726

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Magnum	ab 1996	103728
	Premium/Midlum	ab 1997	103727
	T-Modell	ab 2013	103729
	D-Modell	ab 2015	103942

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	L-Serie	1995-2004	103730
	P-Serie	ab 2004	103732
	R/G-Serie	ab 2004	103731
	R-Serie	ab 2015	103943
	R/S-Serie	ab 2016	104833

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Volvo	FH12/FH16	ab 1993	103733
	FM	ab 1998	103734

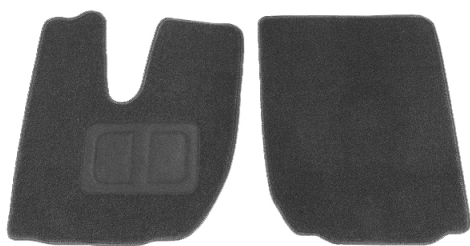

Teppich-Fußmatte mit Absatzschoner

Material: 100% Polypropylen

Eigenschaften: schwer entflammbar

antistatisch

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	95 CF	-	101810
	95 XF	-	102646
	XF 95	-	101734
	XF 105	-	102644

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	-	-	101740
	Stralis	Active Space Cube	-	101739
	Stralis	Hi-Way	ab 2013	101739

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	TGS/TGM/TGL/TGA	M/L/LX	-	101738
	TGX/TGA	XL/XLX/XXL	-	101737
	TGA	-	2000-2007	102653

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Atego	-	-	101735
	Axor	-	-	101744
	Actros MP1	S/M/L	bis 2002	101736
	Actros MP2/3	L	2002-2011	101773
	Actros MP2/3	L/Beifahrersitz klappbar	2002-2011	101774
	Actros MP2/3	LH Megaspacer	2002-2011	101775
	Actros MP2/3	LH Megaspacer Beifahrersitz klappbar	2002-2011	101776
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space	ab 2012	103450
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space Beifahrersitz klappbar	ab 2012	103451

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Premium	-	-	102650
	Magnum	-	1998-2003	101812
	Magnum	-	ab 2004	101814
	Magnum	Beifahrersitz klappbar	ab 2004	101816

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	400P	-	101818
	400R	ab 2004	101820

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Volvo	FH	T1	bis 2000	101822
	FH	T2	2001-2007	102648
	FH	T2	ab 2007	102648



Fußmatte mit Absatzschoner

Material: PVC-kunststoffbeschichtet

PVC-Schaum

Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit

schalldämmend

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
DAF	LF	bis 2012	100129
	CF	bis 2012	100128
	95 XF/XF 95/XF 105	-	100130
	XF Euro 6	ab 2013	103736
	CF Euro 6	ab 2013	104022

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Eurocargo	-	-	100131
	Eurotech/Eurotrakker	-	-	100133
	Eurostar	-	-	100132
	Trakker/Stralis	Active Day/Time	-	100135
	Stralis	Active Space	-	100134
	Stralis	Hi-Way	ab 2013	100134

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	L2000/M2000	K	-	100136
	M2000	N	-	100138
	F2000/M2000	F	-	100137
	TGS/TGM/TGL/TGA	M/L/LX	-	100140
	TGX	-	-	100139
	TGA	XL/XLX/XXL	-	100139

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Atego/Axor	-	-	100143
	Actros MP1	S/M/L	bis 2001	100144
	Actros MP2/3	L	2002-2011	100141
	Actros MP2/3	L/Beifahrersitz klappbar	2002-2011	100142
	Actros MP2/3	LH Megaspaces	2002-2011	100145
	Actros MP2/3	LH Megaspaces Beifahrersitz klappbar	2002-2011	100146
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space	ab 2012	102889
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space Beifahrersitz klappbar	ab 2012	102890
	Actros MP4	Giga/Big/Stream Space ohne Beifahrersitz	ab 2012	102891

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Midlum	-	-	100150
	Premium	-	ab 1996	100151
	Magnum	Beifahrersitz mit großer Grundplatte	-	100148
	Magnum	Beifahrersitz mit kleiner Grundplatte	-	103358
	Magnum	Freedom ohne Beifahrersitz	-	100149
	T/K/C	Sleeper/Day/Night&Day	-	103895
	T	High Sleeper	-	103894

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.
Scania	Serie 3	-	-	100152
	Serie 4	-	-	100153
	Serie R	-	bis 2009	100154
	Serie G/R	Streamline	ab 2013	102821
	Serie G/R	Streamline Beifahrersitz mit externer Kopfstütze	ab 2013	104023
	Serie R	-	2010-2012	102821

passend für		Ausführung	Baujahr	Artikel-Nr.	
Volvo	FL	-	-	100157	
	FM	-	-	100158	
	FH	T1		bis 2000	100155
		T2		2001-2007	100156
		T3		2008-2012	100156
		T4		ab 2013	100156



Material:
Eigenschaften:

Gummi
hohe Abriebfestigkeit
mit umlaufendem Rand
leicht zu reinigen

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumper	1994-2006	103686
	Jumper	ab 2006	103687
	Jumpy III	ab 2016	104534

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Fiat	Ducato	1994-2006	103686
	Ducato	ab 2006	103687
	Doblo I	2001-2008	104501
	Doblo II	ab 2008	104502
	Scudo I	1996-2006	104503
	Scudo II	ab 2006	104504
	Scudo III	ab 2016	104534

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Ford	Transit VI/VII	2000-2013	103689
	Transit Custom	ab 2012	103688
	Tourneo Custom		
	Transit Custom 2. Reihe	ab 2012	104532
	Tourneo Custom 2. Reihe		
	Transit Connect	ab 2013	103690
Tourneo Connect			

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Hyundai	H-1/Travel/Cargo	ab 2008	103691

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Daily III/IV/V	1999-2014	103692
	Daily VI	ab 2014	104533

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
MAN	TGE	ab 2017	104607
	TGE 2. Reihe	ab 2017	104719

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Sprinter	1995-2006	103694
	Sprinter	ab 2006	103693
	Sprinter	ab 2018	101533
	Vito	ab 2003	103695
	Viano	2003-2014	103695


passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Nissan	NV400	ab 2011	103696
	Primastar	ab 2006	103697

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Opel	Movano B	ab 2010	103696
	Vivaro	2001-2014	103697
	Vivaro II	ab 2014	103877

passend für		Baujahr	Artikel-Nr.
Peugeot	Boxer I	1994-2006	103686
	Boxer II	ab 2006	103687
	Expert III	ab 2016	104534

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master II	1998-2010	103700
	Master III	ab 2010	103696
	Trafic	2001-2014	103697
	Trafic	ab 2014	103877

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy/Touran	ab 2003	103735
	LT	1995-2006	103694
	Crafter	ab 2006	103693
	Crafter	ab 2017	104607
	Crafter 2. Reihe	ab 2017	104719
	T3	1979-1991	103703
	T4	1991-2003	103704
	T5	2003-2015	103705
	T6	ab 2015	103705

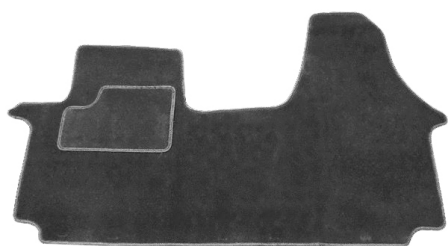

Teppich-Fußmatte mit Absatzschoner

Material: 100% Polypropylen

Eigenschaften: schwer entflammbar

antistatisch

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumper	2002-2006	101824
	Jumper	ab 2006	101826
	Jumpy	bis 2007	101828
	Jumpy	ab 2007	101830

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Fiat	Ducato	1994-2006	101838
	Ducato	2006-2010	101840
	Ducato	2010-2015	101842
	Ducato	ab 2015	103927
	Scudo	1996-2007	101832
	Scudo - Kabine kurz	ab 2007	101834
Scudo - Kabine lang	ab 2007	101836	

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Ford	Transit	2000-2006	101844
	Transit	2006-2013	101846

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Iveco	Daily	ab 2011	103259


	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Mercedes	Vito	1996-2004	101848
	Vito	ab 2004	101850
	Sprinter	1995-2006	101852
	Sprinter	ab 2006	101743

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Opel	Vivaro	ab 2001	101856

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Peugeot	Boxer	1994-2006	101858
	Boxer	ab 2006	101860
	Expert	1995-2006	101862
	Expert	ab 2007	101864

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master Kabine kurz	1998-2003	101866
	Master Kabine lang	1998-2003	101868
	Master	ab 2003	101870
	Trafic	bis 2001	101872
	Trafic	ab 2001	101874

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy	ab 2004	101876
	Crafter	ab 2006	101743
	T4	1990-2003	101880
	T5	ab 2003	101742
	Multivan	ab 2003	101878

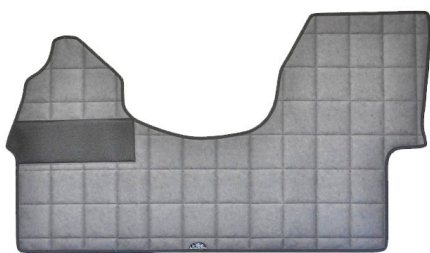

Fußmatte mit Absatzschoner

Material: PVC-kunststoffbeschichtet
PVC-Schaum

Eigenschaften: hohe Abriebfestigkeit
schalldämmend

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Citroen	Jumpy	bis 2006	100019
	Jumpy	ab 2007	100036
	Jumpy	ab 2016	104527
	Jumper	2002-2005	100025
	Jumper	2006-2013	100033
	Jumper	ab 2014	103670
Fiat	Ducato	2002-2005	100025
	Ducato	2006-2012	100033
	Ducato	ab 2014	103670
	Scudo	bis 2006	100019
	Scudo	ab 2007	100036
	Talento	-	103855
Ford	Transit Connect	2002-2012	100020
	Transit	2001-2006	100022
	Transit	2006-2012	100034
	Transit	ab 2013	103438
	Transit Custom	ab 2014	103438
Iveco	Daily	2000-2013	100021
	Daily	ab 2014	103671
MAN	TGE	ab 2017	104616
Mercedes	Vito	2004-2013	100026
	Vito	ab 2014	103856
	Sprinter	bis 2005	100027
	Sprinter	ab 2006	100035
Nissan	Atleon	bis 2006	100032
	Cabstar	bis 2006	100031
	Interstar	2003-2009	100023
	NV 400	ab 2010	101790
	NV 300	-	103855
	Primastar	2001-2013	100024
NT 400 Cabstar	ab 2014	103947	
Opel	Movano	2003-2009	100023
	Movano	ab 2010	101790
	Vivaro	2001-2013	100024
	Vivaro	ab 2014	103855
Peugeot	Boxer	2002-2005	100025
	Boxer	2006-2013	100033
	Boxer	ab 2014	103670
	Expert	bis 2006	100019
	Expert	ab 2007	100036
	Expert	ab 2016	104527

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Renault	Master/Mascot	2003-2009	100023
	Master	ab 2010	101790
	Trafic	2001-2013	100024
	Trafic	ab 2014	103855
	Maxity	ab 2014	103947

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
Toyota	Proace	ab 2007	100036
	Proace	ab 2016	104527

	passend für	Baujahr	Artikel-Nr.
VW	Caddy	1996-2006	100028
	Crafter	ab 2006	100035
	Crafter	ab 2017	104616
	LT	1996-2006	100030
	Transporter	ab 2003	100029